


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Vorderradkotflügel MSX 125	Bestellnummer: 6529232
---	--	----------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M5x15mm
2x Schraube M6x20mm
1x Schraube M6x10mm
2x Kunststoffunterlegscheibe M5
7x Kunststoffunterlegscheibe M6
2x Gewindeklemme
1x Mutter M6

Montage des Vorderradkotflügels:

1. Entfernen Sie die Reflektoren und deren Befestigungen vom Kotflügel.
2. Entfernen Sie alle Befestigungsschrauben des Kotflügels und die Bremsleitung. Die Schrauben der seitlichen Befestigung werden weiter verwendet.
3. Setzen Sie die beiden Gewindeklemmen seitlich auf den Mittelteil des Bodystyle Kotflügels. (Bild 1)
4. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter, indem Sie die M6x10 Schraube von Innen durch das Loch im Kotflügel führen, dann wird der Halter mit der M6 Mutter befestigt. Zwischen Halter und Kotflügel kommt eine M6 U-Scheibe! (Bild 2)
5. Befestigen Sie den Mittelteil mittels der zwei M6x20 Schrauben und zwei M6 U-Scheiben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an. (Bild 3)
6. Befestigen Sie die Seitenteile des Kotflügels mittels der Originalschrauben und vier M6 U-Scheiben. (Bild 4)
7. Verbinden Sie jetzt die 3 Teile des Kotflügels mittels der zwei M5x15 Schrauben und M5 U-Scheiben. (Bild 5)
8. Zentrieren Sie den Kotflügel und ziehen Sie alle Schrauben fest.

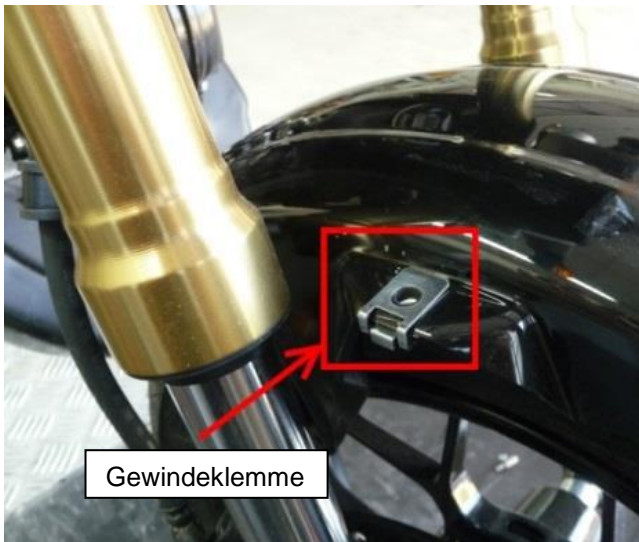


Bild 1

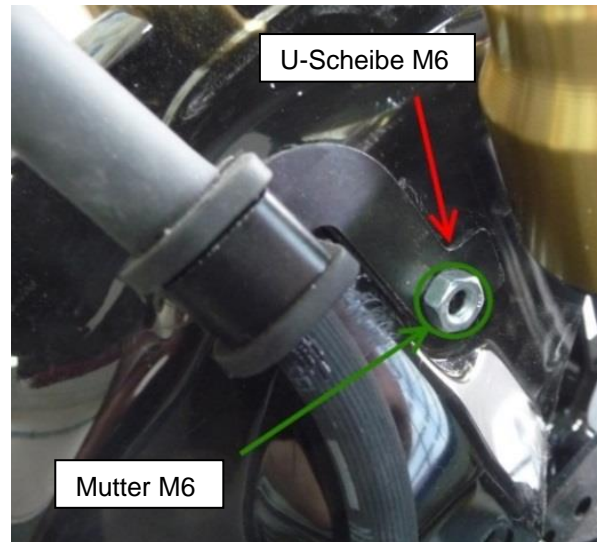


Bild 2

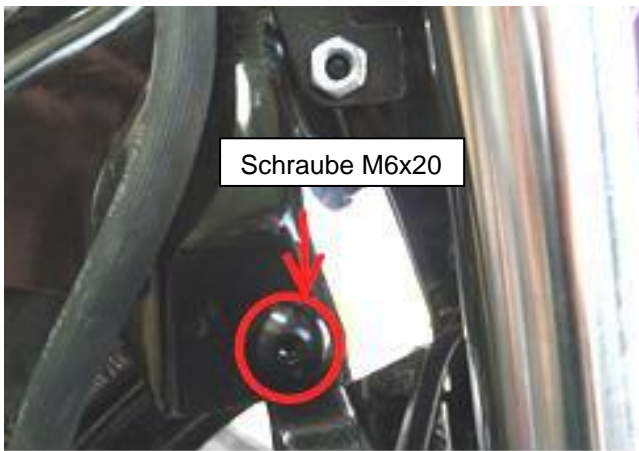


Bild 3

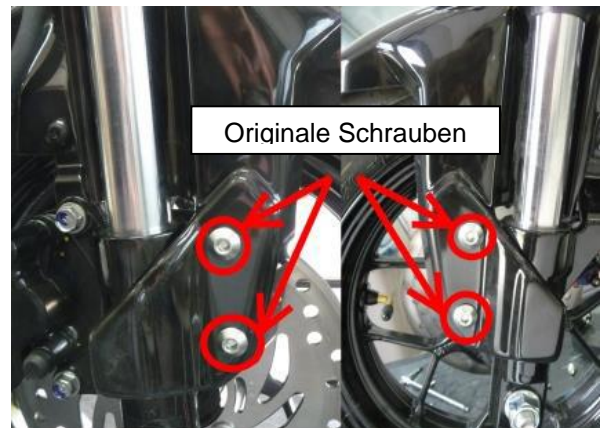


Bild 4

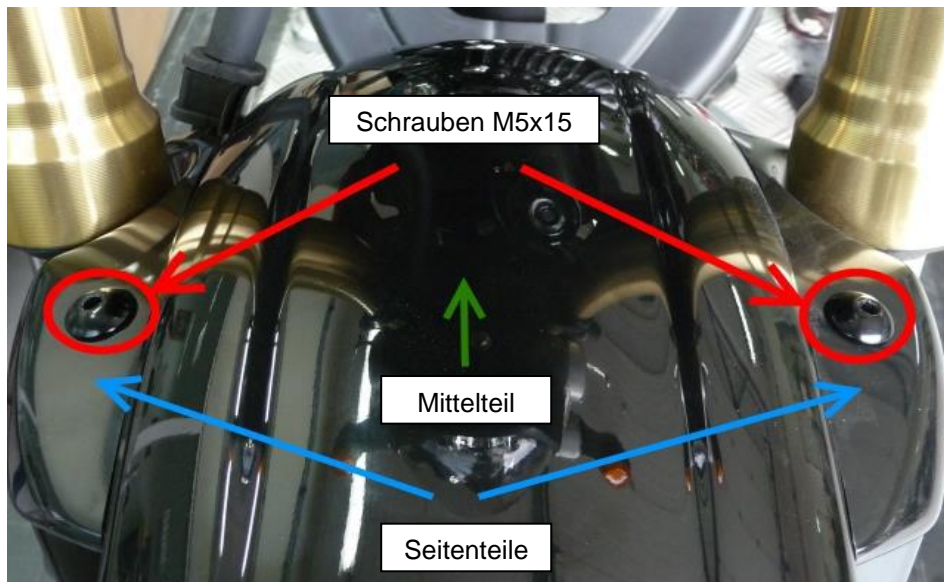


Bild 5

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Vorderrads

**Stand:
30.01.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH