

MONTAGEANLEITUNG

BOYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
Z400 / Ninja 400

Bestellnummer:

6529875


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Halter	1
3	Schraube M6x20	4
4	Stahldistanz	4
5	Kunststoff U-Scheibe	1
6	Gewindeklemme M6	2
7	Schraube M6x16	1
8	Kunststoffdistanz	1
9	Gummiemssatz	4
10	Schaumstoffaufkleber	1




Montage der Hinterradabdeckung:


1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und den Kettenschutz.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummiemssätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummiemssätze ein.

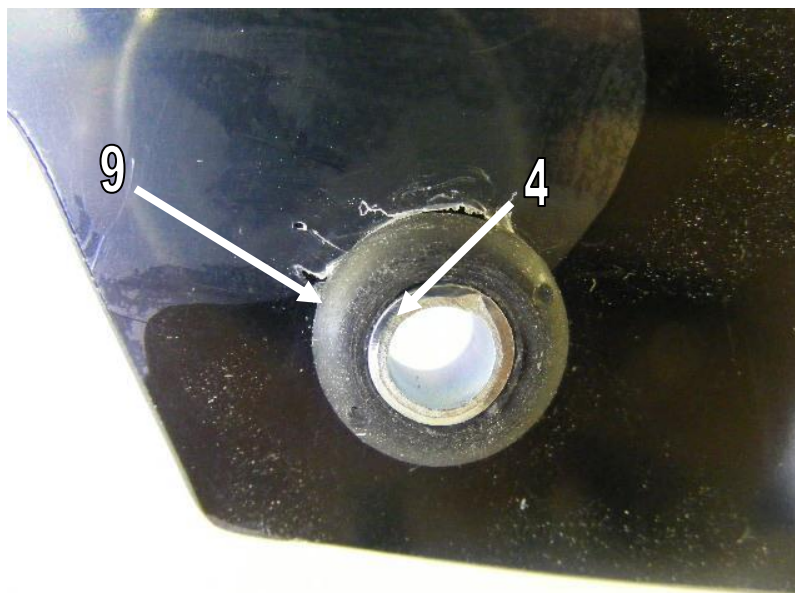


4. Kleben Sie den Schaumstoff auf den Halter, wie auf der Abbildung zu sehen.

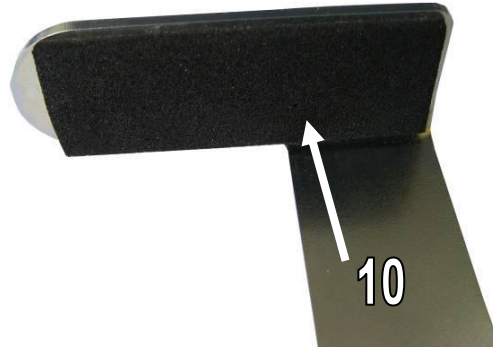




5. Montieren Sie den Halter an der Schwinge mittels der M6x16 Schraube und der Kunststoffdistanz. Die Distanz montieren Sie zwischen Halter und Bremsleitungshalter.

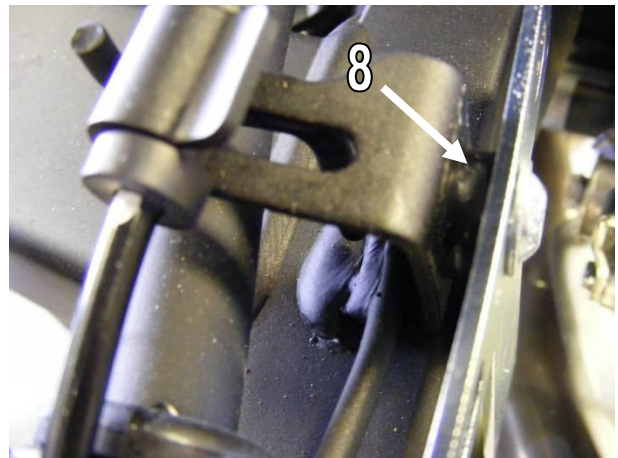

6. Schieben Sie die Gewindeklemmen auf den Halter.

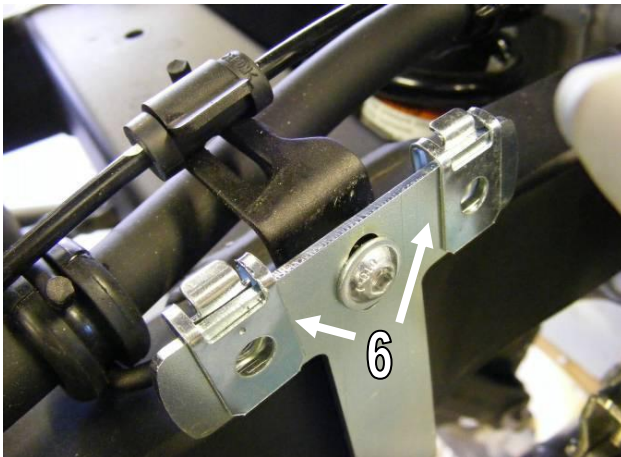

7. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der 4 M6x20 Schrauben an den Kettenschutzaufnahmen und dem Halter.

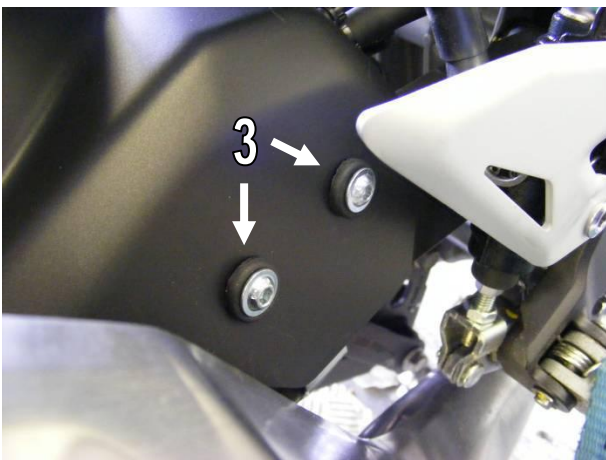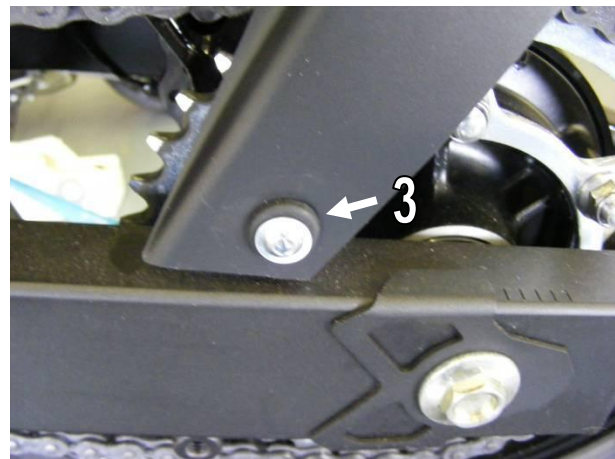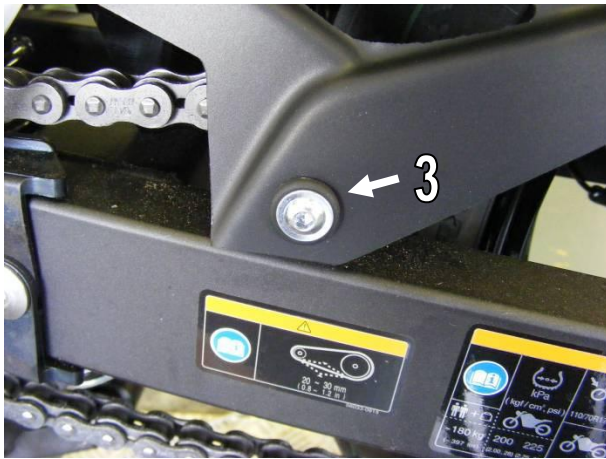

8. Verwenden Sie die Kunststoff U-Scheibe mit dem originalen Kunststoffniet und befestigen sie damit die Hinterradabdeckung wieder an der originalen Aufnahme.



<p>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile • Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
<p>Stand: 07.01.2020</p>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>