

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Bugspoiler  
GSR 750  
(WV C5)

**Bestellnummer:**

6529184

**Inhalt des Befestigungssatzes:**

2x Halter  
4x Gummidistanz mit Metallhülse  
4x M5x25 Schraube  
4x Schraube M5x10+U-Scheibe+Mutter



**Montage des Bugspoilers:**


*Linke Seite*

1. Entfernen Sie die mit den Pfeilen markierten Schrauben
2. Befestigen Sie den Halter mittels der original Schrauben



*Rechte Seite*

3. Entfernen Sie die mit den Pfeilen markierten Schrauben
4. Befestigen Sie den Halter mittels der original Schrauben

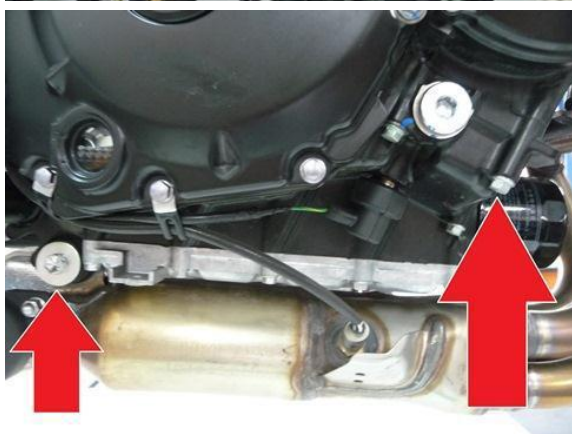

5. Setzen Sie die Gummidistanzen mit der Metallseiten nach außen auf den Bugspoiler und schrauben Sie die Hälften des Bugspoilers an die Halter.



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:  
26.06.14**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**