

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
Suzuki GSX-S 1000

**Bestellnummer:**  
6580711

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Kunststoffunterteil
- 3x Ø 5 Gummidistanz mit Gewinde
- 4x Schraube M5x15
- 2x Schraube M5x25
- 2x Distanz Ø 6 x 10mm
- 3x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe
- 1x Gewindeklemme M5



### **Montage:**

1. Entfernen Sie die Instrumentenabdeckung und befestigen die Gewindeklemme wie auf Foto 1 gezeigt.
2. Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung an den 3 Gewindeklemmen mittels 3 der M5x15 Schrauben.
3. Stecken Sie die Gummidistanzen in die dafür vorgesehenen Löcher im Kunststoffunterteil (siehe Foto 2).
4. Befestigen Sie nun die Scheibe am unteren Punkt mit 1x M5x15 Schraube und U-Scheibe. Für die oberen Befestigungspunkte nehmen Sie bitte die 2 M5x25 Schrauben und U-Scheiben. Die 2 Ø 6 x 10mm Distanzen kommen zwischen Scheibe und Unterteil.

Foto 1


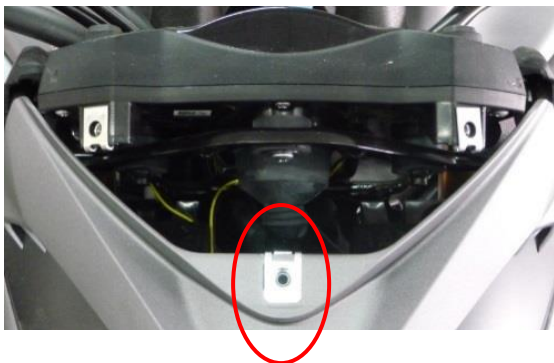


Foto 2

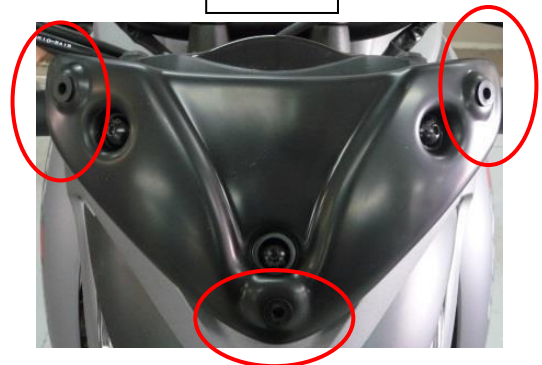

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**06.10.2020**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**