

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Sitzkeil
MT09

Bestellnummer:

6518514


Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M4x15
2x Kunststoff U-Scheibe
2x Gummieinsatz
2x Haltevorrichtung



Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie die Sitzbank.
2. Entfernen Sie den Haltegurt von den Sitzbank.
3. Bringen Sie die Haltevorrichtungen unten an der Sitzbank, wie auf dem Bild zu sehen, mittels der originalen Schrauben an.
4. Positionieren Sie die Gummieinsätze an der Seite der Haltevorrichtungen.
5. Schieben Sie jetzt den Sitzkeil von hinten über die Sitzbank und befestigen sie den Sitzkeil mittels der zwei M4x15 Schrauben und U-Scheiben an den Haltevorrichtungen.

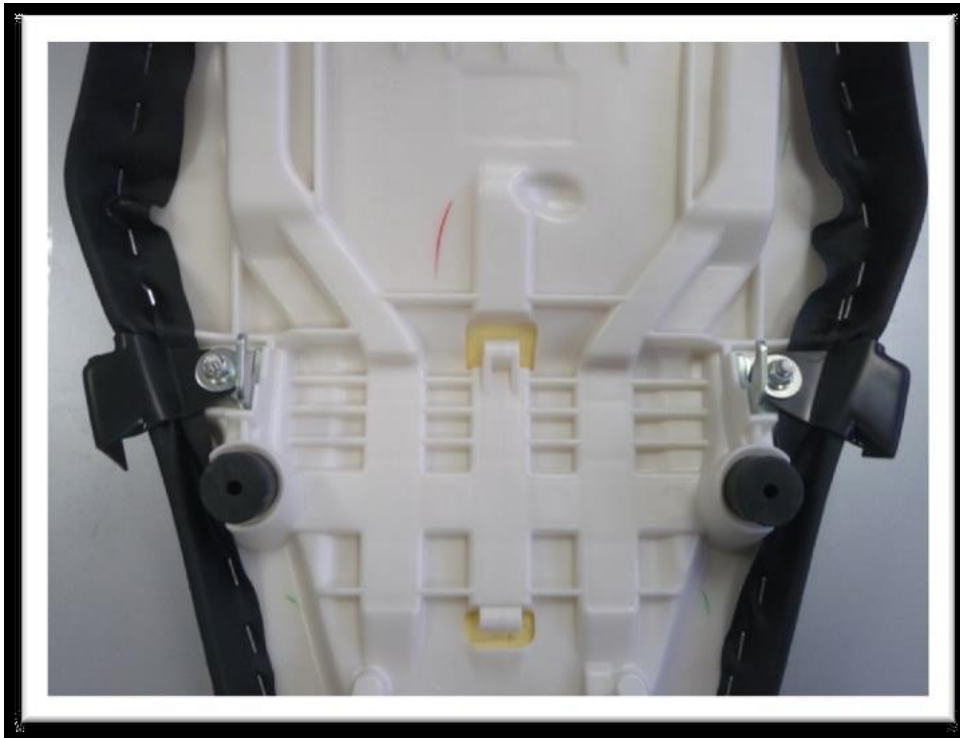

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
24.09.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH