

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:


Bugspoiler
MT-09, Tracer 900,
XSR 900

Bestellnummer:

6529235


Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	4x Schraube M6x20
4x Gummieinsatz mit Metallhülse	1x Gewindeklemme
2x Alugitter	4x Schraube M5x15
4x Unterlegscheibe Kunststoff Ø5	4x Mutter M5
1x Doppelseitiges Klebeband	1x Mittelteil

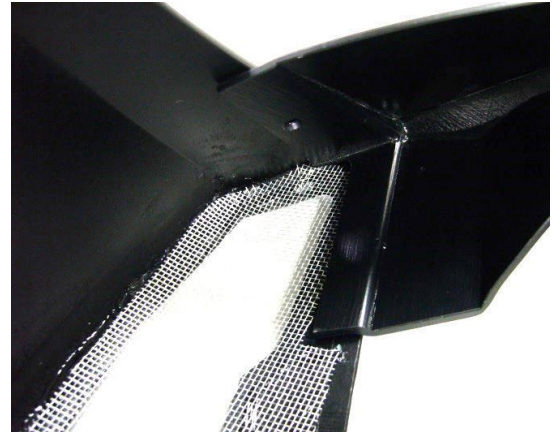

Montage des Bugspoilers:

1. Die Alugitter können optional in die Lufteinlässe eingesetzt werden.
2. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet.
3. schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter für hinten links
4. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
5. Verbinden Sie den Bugspoiler mit dem Mittelteil mittels des Klebebands oben (siehe Bild) und den 4x M5x15 Schrauben, U-Scheiben und Muttern unten.
6. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
7. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

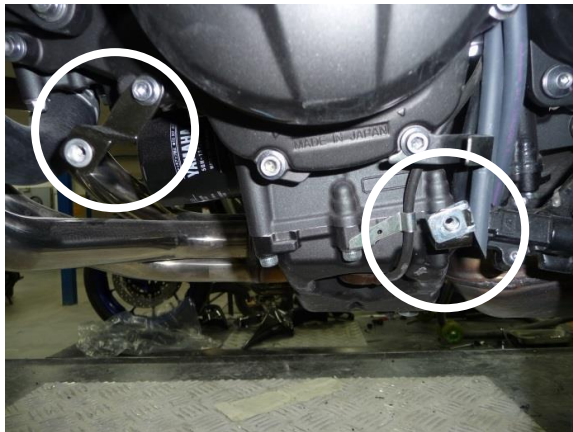

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Stand:
25.06.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

