

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
MSX 125

Bestellnummer:



6529220

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	3x Schraube M5x15
2x Schrauben M6x20	1x Gewindeklemme
4x Gummidistanz mit Metallhülse	3x Mutter M5
3x Metall-Unterlegscheibe	3x Kunststoff-Unterlegscheibe
1x Schraube M6x15	2x Alu Gitter
2x Schraube M5x20	
<u>Für MSX 125 2016-</u>	
1x Schraube M6x30	1x Kunststoffdistanz 6x15mm

Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet, der Halter vorne rechts wird mittels der M6x15 Schraube befestigt.
2. schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter für vorne rechts
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 2-teiligen Bugspoiler miteinander mittel der drei M5x15 Schrauben, Muttern, Kunststoff U-Scheiben und den Metall U-Scheiben. Die Metall U-Scheiben verwenden Sie bitte auf der Innenseite des Bugspoilers.
5. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
6. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.
7. **Für MSX 125 2016-**: Setzen Sie die Kunststoffdistanz zwischen den Bugspoiler und den rechten hinteren Montagepunkt und verwenden Sie dort die M6x30 Schraube.

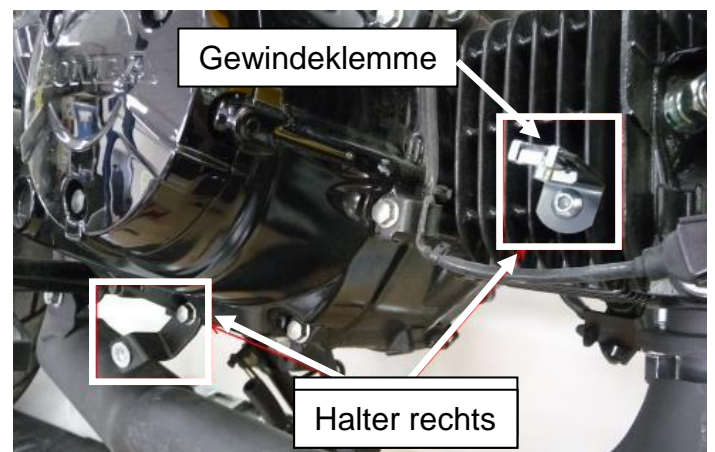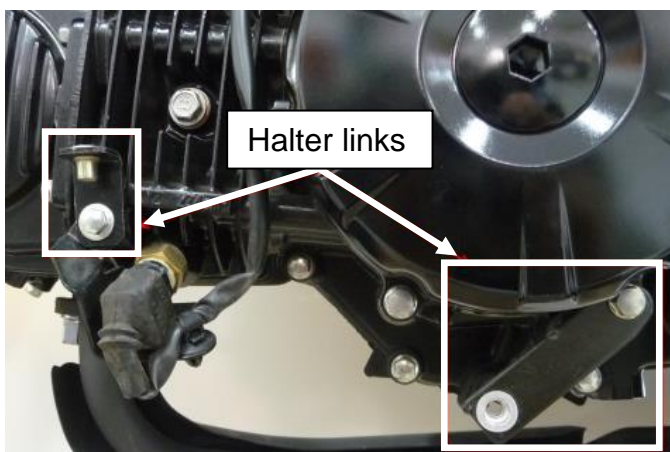

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:
30.01.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**