

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Sitzkeil  
Z800/e

**Bestellnummer:**

6518496

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter  
4x selbstklebendes Gummipad  
1x Klebeband

1x Schraube M6x15  
1x Gewindeklemme




### Montage des Sitzkeils:


1. Entfernen Sie den Soziussitz.
2. Setzen Sie die Gewindeklemme auf den Halter (siehe Bild1)

### Bild 1

Die Gewindeklemme wird über das erste Loch platziert.

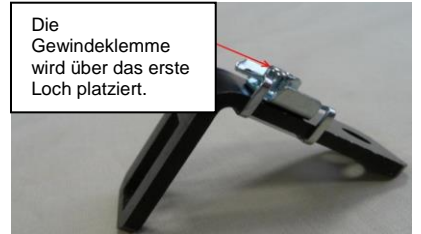

3. Führen Sie den Halter mit der Seite der Gewindeklemme in die Öffnung am Sitzkeil ein (siehe Bild 2) und befestigen diesen mittels der M6x15 Schraube

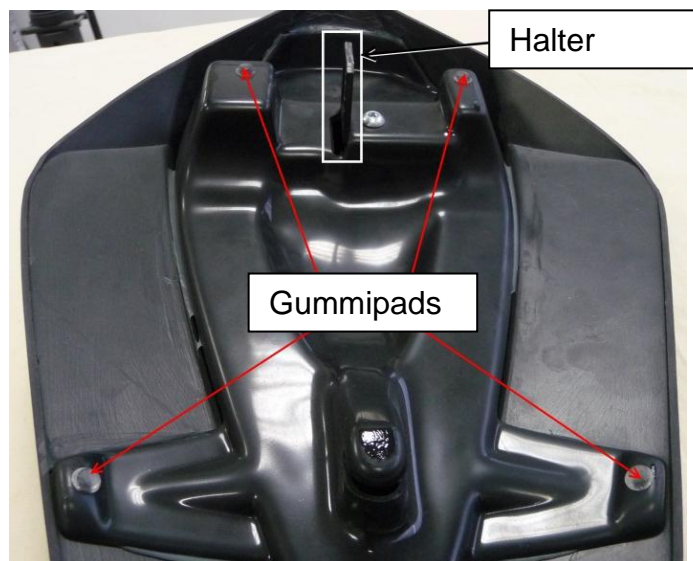

4. Montieren Sie nun den Sitzkeil anstelle des Soziussitzes.
5. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:  
20.03.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH