

MONTAGEANLEITUNG

BOOSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
Z900 17-

Bestellnummer:

6529754


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung Raceline	1
2	Gummiringe	3
3	Stahlhülsen	3
4	Inbusschraube M6x20	3



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Hinterradabdeckung demontieren. Die entfernte Original-Spreizniete bitte aufbewahren, diese wird später wieder für den Anbau benötigt.
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein (2)
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein, siehe Foto (3)

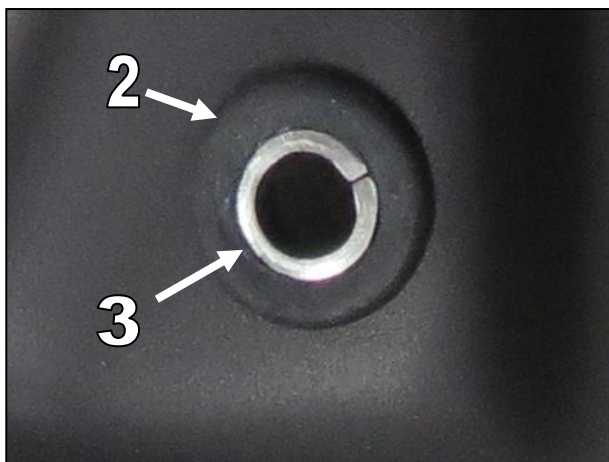


5. Legen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge und fixieren Sie diese an der vorderen Bohrung mittels der Original-Spreizniete




6. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung mittels zwei der M6x20 Schrauben (4) in Fahrtrichtung links an den Aufnahmen des Kettenschutzes und einmal in Fahrtrichtung rechts.

Befestigung in Fahrtrichtung links am Kettenschutz

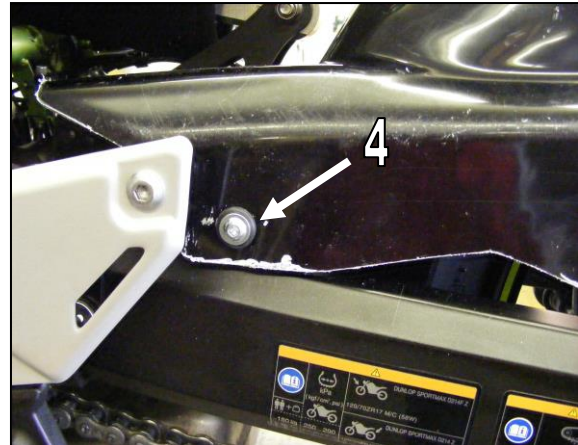

Befestigung in Fahrtrichtung rechts

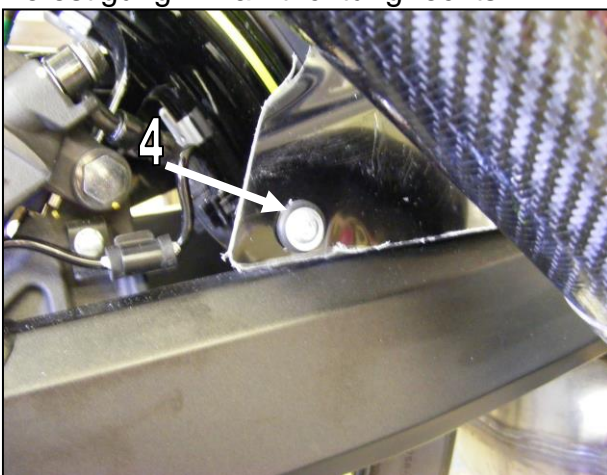

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:
07.09.2017

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH