


MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZZR 1400 (ZXT 40 A)	6530019

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
1x Kunststoffunterlegscheibe M6
1x 6x5mm Kunststoffdistanz
1x M6 Mutter

Montage der Hinterradabdeckung:

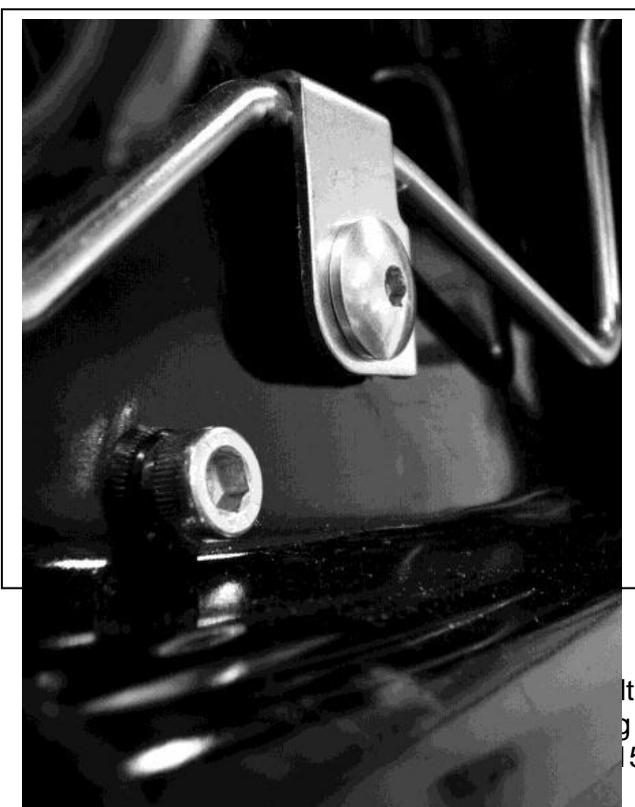

4. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter mittels der M6x15mm Schraube, der Mutter und der Distanz an der Radabdeckung.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	--