

MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE[®]

BODYSTYLE Handprotektoren / *Hand guards*

KTM 125/390 Duke 2017-
(Art.-Nr./item no. 6536054)

(1) Montagematerial / fitting material:


Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotector / <i>Hand guard</i>	2
2	Halter / <i>bracket</i>	2
3	Mutter / <i>flange nut M6</i>	2
4	Unterlegscheibe /	2
5	Inbusschraube / <i>socket screw M6x20</i>	2
6	Stahlhülse / <i>Spacer</i>	2
7	Gummiunterlegscheibe / <i>rubber washer M8</i>	2
8	Lenkerendeneinsatz / <i>bar end insert</i>	2
9	Endkappe / <i>end caps</i>	2
10	Kunststoffdistanz / <i>Nylon spacer</i>	2
11	Gummiemsetz / <i>grommet</i>	2
12	Inbusschraube / <i>socket screw M6x40</i>	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*

2. Setzen Sie die Gummieinsätze (11) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein.
Abb.1 / *Fit grommets (11) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.1*
3. Mit Distanz (10) den Ausschnitt an den Lenkergriffen markieren, um den Ausschnitt wie in Abb. 2 gezeigt auszuschneiden. / *Use spacer (10) to mark cut out on handlebar grips to cut out as indicated in Fig. 2.*

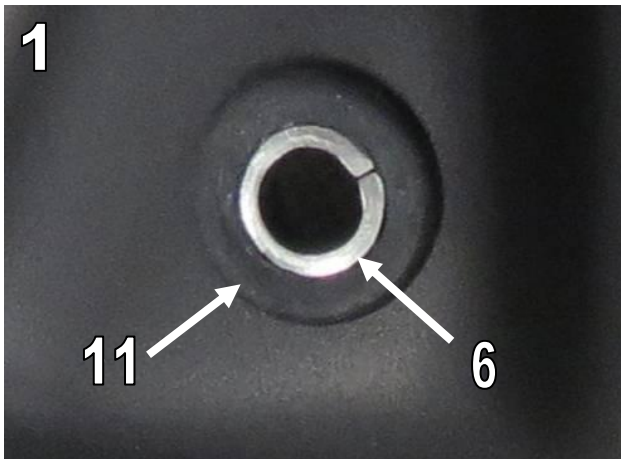


4. Setzen Sie die Distanz (10) in den Ausschnitt. **STELLEN SIE SICHER, DASS DER GASGRIFF SICH FREI DREHEN KANN!** / *Place Spacer (10) into cut out made in bar end. ENSURE THROTTLE CAN FREELY SPIN WHEN SPACER IS IN POSITION!*
5. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.4 gezeigt wieder montieren/ *Remove mirrors and fit brackets (2) to mounting point and refit mirrors as shown in Fig.4*

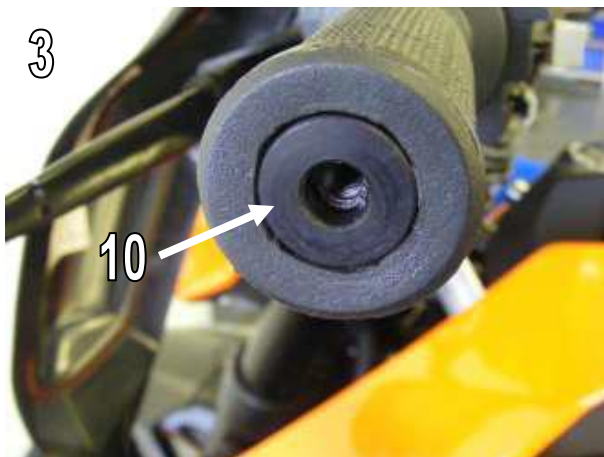

6. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotectoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.5+6 / Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.5+6

5

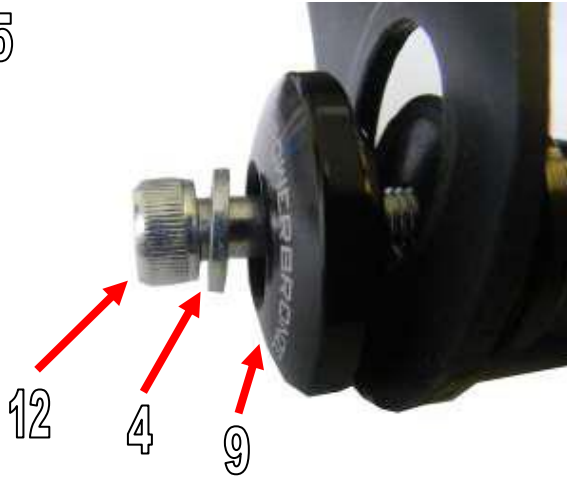

7. Montieren Sie die Handprotectoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Inbusschraube M6x40 (12) fest. Befestigen Sie die Handprotectoren mit den M6 x 20 Schrauben (5) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.7 / Fit hand guards using bar end inserts and tighten M6x40 cap socket screw (12). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (5) and M6 Flange nuts (3) Fig.5
8. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotectoren frei sind Abb.8 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.8

7



8



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.